



壁掛け金具取り付け時の寸法

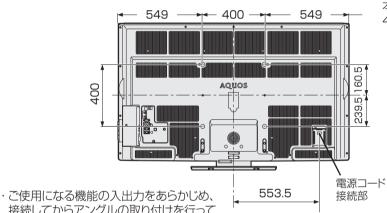


本機の金具取付ピッチは 400mmです。

接続してからアングルの取り付けを行って ください。

壁掛け金具AN-52AG6使用時

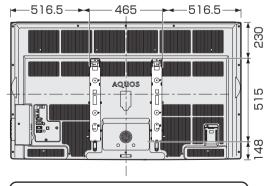


壁掛け金具AN-52AG6の壁用金具Bには、画面の中心を示す表示「a」があります。

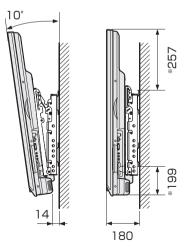

* 取付位置を変更することで 50mm変動します


次のページに続く

LC-52LX1

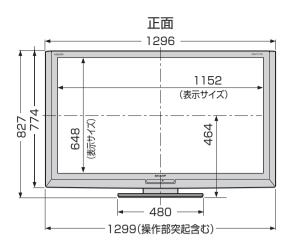





壁掛け金具取り付け時の寸法

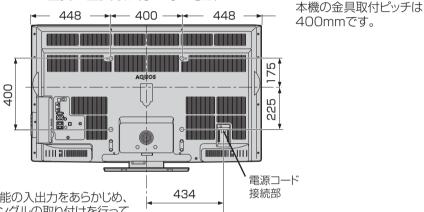


・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ、 接続してからアングルの取り付けを行って ください。

壁掛け金具AN-52AG6使用時

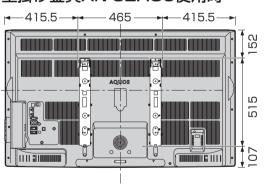

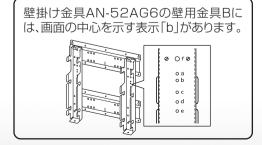


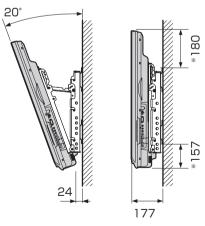

* 取付位置を変更することで 50mm変動します

(単位:mm) 正面 側面 1159 96 67 (最薄部) 1018 (表示サイズ) 748 -696 表示サイズ) 573 425 140(奥行) 100 480 1162(操作部突起含む) 287


壁掛け金具取り付け時の寸法

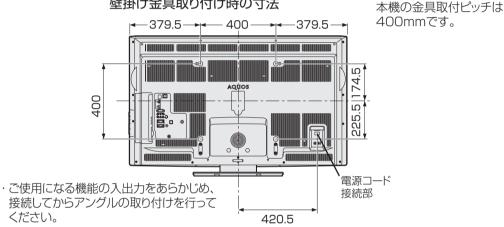

壁掛け金具AN-52AG6使用時

ください。

LC-46LX1

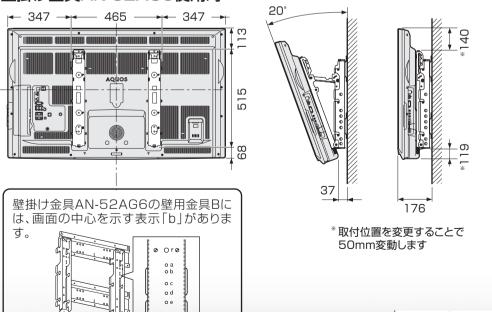


次のページに続く ▽

LC-40LX1

(単位:mm) 正面 側面 1019 96(最薄部) 886 (表示サイズ) -673--621-498 387 131(奥行) 83 448 -1021 - 247 - -

壁掛け金具取り付け時の寸法


本機の金具取付ピッチは 300mmです。

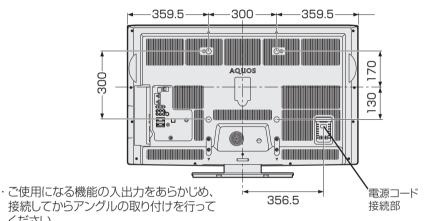

壁掛け金具AN-37AG4使用時

ください。



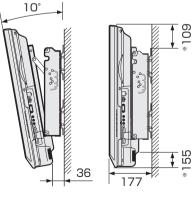

壁に掛けて設置する

スタンドをはずす

● 別売の壁掛け金具 (AN-52AG6/AN-37AG4) で壁掛け設置する場合などは、 付属のスタンドをはずして使用します。 スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置 のしかた(例) ▶ **302** ページ)

₹ 重要

- ・ 取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。

当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。

取り付け角度について

- LC-52LX1/LC-46LX1 は、0°,5°,10°, 15°,20°です。
- LC-60LX1/LC-40LX1は、0°,5°,10°です。

準備する


- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。

これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

・本体背面のキャップ(4箇所)を取りはずして おきます。

本体取付け用六角ネジ (4 箇所) を取りはずす

- 付属の六角レンチを使います。
- LC-60LX1のみ市販のプラスドライバーを使います。



2 本機を持ち上げてスタンドから 取りはずす


- スタンドを押さえ、液晶テレビを少 し後ろに傾けながらはずしてくださ い。
- スピーカーネット部を強く押さない でください。



スタンドが動かないように 押さえます。


本体にスタンド金具を取り付ける

- テーブルなどの台の上に毛布など の柔らかい布を敷き、その上に本 体を寝かせてください。
- スタンド金具の取り付けかたは、 303ページをご覧ください。



登掛け金具ユニットを取り付け る

- ・ 壁掛け金具の取扱説明書に従って、 壁掛け設置します。
- 本機はかなりの重量があります。硬い 床などに落とさないよう、また足の 上に落とさないようご注意ください。

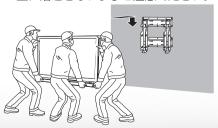

次のページに続く 🏳

つづき

壁掛け設置のしかた(例)

本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。スタンドを取り付けている場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす ▶ 301 ページ)


☆ おしらせ

- 壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、AN-52AG6 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ12mm)をご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-37AG4 を取り付ける場合は、AN-37AG4 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ12mm)をご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-52AG6、AN-37AG4 の壁用金具を壁に取り付ける場合は、 市販のねじ(径 6mm)をご使用くだ さい。

- 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける
 - ・ 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
 - テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- 2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビの中心となる位置)に目印を付ける
 - 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。
- 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける
 - 下記および (▶ 303 ページ) の寸法の数値は 目安です。作業状態などにより異なってきます。
- ①スタンドをはずす (▶ 301 ページ)
 - ②スタンド金具を取り付ける (▶ **303** ページ)
 - ③壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付ける
 - ④壁掛け金具の角度を調整する
 - ⑤壁に掛ける
 - ・壁面の寸法の目印(テレビの四隅)を目安にして取り付けます。
- 目印のテープ類を取り除く
- 本機につないでいるコード、ケーブル類 を接続する


LC-60LX1

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

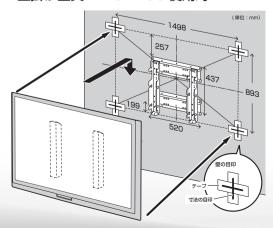


LC-52LX1

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

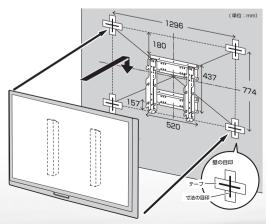


LC-46LX1

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

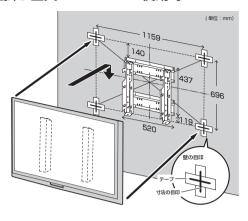

LC-40LX1

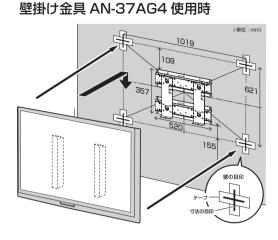


スタンド金具の取り付けかた


● 壁掛け設置をするときは、スタンド金具を本体に取り付けてください。

本体を寝かせる

テーブルなどの台の上に毛布などの 柔らかい布を敷き、その上に本体を 寝かせてください。



2 スタンド金具を、スタンドから 取りはずす

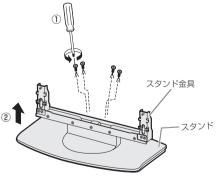

本体にスタンド金具を取り付け る

